

TIENDA EXPRESS ONLINE

Calle: Carapungo s/n y Landázuri

Cel: 0996413687 - 0939110064

RECEPTOR RX MULTI-DIGITAL 300-868Mhz

1. Esquema RX Multi-Digital:



2. Detalle Técnico:

Voltaje de Funcionamiento	AC/DC 9 V ~ 30 V.
Capacidad	200 Controles
Tamaño	67mm * 53mm * 20mm
Frecuencia de Funcionamiento	300mhz a 868.8mhz

• Su Display Digital indica el canal correspondiente a grabar. Mostrando el número "1" para "K1" y el número "2" para "K2"

• Cada canal tiene un botón de programación independiente "K1" y "K2" cada uno correspondientes a su respectivo canal:

- "K1" corresponde a "CH1"

- "K2" corresponde a "CH2"

TIENDA EXPRESS ONLINE

Calle: Carapungo s/n y Landázuri

Cel: 0996413687 - 0939110064

3. Programación:

• Memorizar un botón o un mando:

1. Primero, colocar los pines en el DIP switch según la marca del mando con el que desea trabajar; ver posición de pines en la tabla.
2. Pulsar el botón de programación (K1 o K2 según el canal con el que vaya a trabajar) del RX Multi-Digital, luego el display mostrara el numero según el botón presionado para programar.
3. Pulsar el botón del mando que se desea grabar en la receptora, el DISPLAY del RX Multi-Digital parpadeará 3 veces, indicando así que este botón se ha grabado correctamente en el RX Multi-Digital.

PARA INGRESAR MÁS MANDOS: Repetir los pasos 2 y 3.

*Si la luz no parpadea, comprobar que los pines estén colocados en la posición correcta o que el mando que desea programar esté funcionando correctamente.

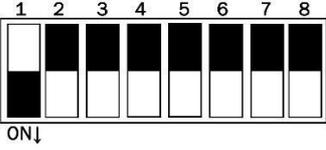
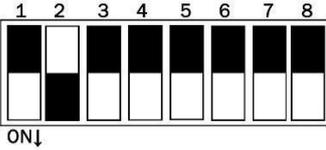
• Borrar todos los datos/controles en la tarjeta de memoria:

Mantenga presionado cualquiera de los botones K1 o K2 durante 10 segundos hasta que el DISPLAY se apague. LUEGO SOLTAR. Todos los controles en la tarjeta de memoria se borrarán de forma permanente.

AVISO: Tenga cuidado al borrar todos los datos en la tarjeta de memoria. Los datos se borrarán de forma permanente y no se pueden recuperar.

4. Selección de Marca:

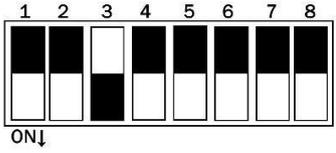
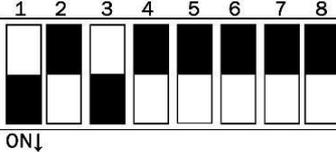
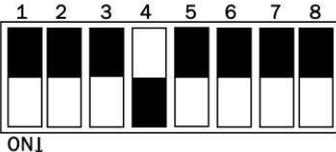
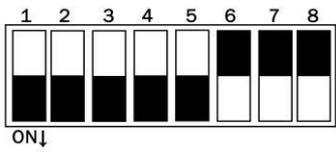
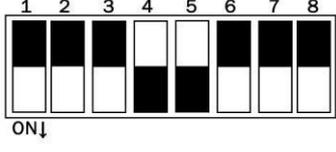
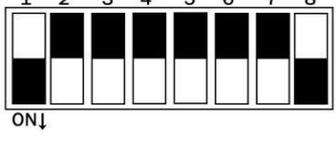
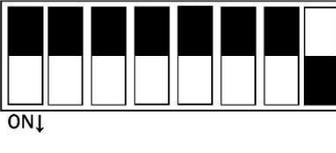
Tabla:

Item	Switch Posición	Marca	Frec.	Imagen
1	 ON↓	NICE FLORS	433.92 MHZ	
2	 ON↓	MARATEC	433.92 MHZ	

TIENDA EXPRESS ONLINE

Calle: Carapungo s/n y Landázuri

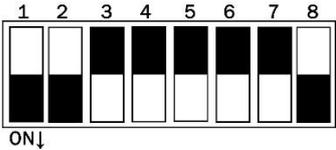
Cel: 0996413687 - 0939110064

3		UNIVERSAL CODIGO FIJO/ FIXED CODE	433.92 MHZ	CAME, ROGER, SEA, DASPI, GAREN, ETC.
4		FAAC TX4 433 RC ROLLING CODE	433.92 MHZ	
5		UNIVERSAL ROLLING CODE	433.92 MHZ	ERREKA, GENIUS, NICE, ETC.
6		HORMANN MARACTEC BERNER	868.00 MHZ	
7		SOMMER	868.00 MHZ	
8		BENINCA	433 MHZ	
9		BFT	433MHZ	

TIENDA EXPRESS ONLINE

Calle: Carapungo s/n y Landázuri

Cel: 0996413687 - 0939110064

11	 <p>ON↓</p>	NICE-SMILO	433MHZ	
----	--	-------------------	---------------	---